



入门指南

HP 服务器 rx2600 和 HP 工作站 zx6000

文档部件号: A7857-90044

2003 年 3 月

本指南对机器的前／后面板上的各接口进行了概述，并对如何安装和配置系统以及故障排除提示进行说明。附录包括担保声明和规格声明。

© 2003 Hewlett-Packard Company

Microsoft®、Windows®、Windows 2000® 和 Windows XP® 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家 / 地区的注册商标。

Intel® 和 Itanium® 是 Intel Corporation 在美国和其他国家 / 地区的注册商标。

此处涉及的所有其他产品可能是它们各自公司的商标。

Hewlett-Packard Company 对本文档中包含的技术性或编辑错误或遗漏之处以及与本材料的结构、性能和使用相关的偶发性或继发性损坏将不承担任何责任。本文档中的信息按“原样”提供，不附加任何形式的担保，包括但不限于适销性、适合于特定用途的隐含担保，如有更改，恕不另行通知。HP 产品的担保由附随产品一起提供的有限担保声明确定。不应将此处的任何内容视作附加担保。

本文档包含受版权保护的专利信息。未经 Hewlett-Packard Company 的书面许可前，本文档的任何部分不得影印、重新制作或翻译成另一种语言。



警告: 以这种方式标明的文本表示: 如果不按指导操作可能会导致人身伤害或死亡。



警告: 以这种方式标明的文本表示: 如果不按指导操作可能会导致设备损坏或信息丢失。

入门指南

HP 服务器 rx2600 和 HP 工作站 zx6000

第一版 (2003 年 3 月)

文档部件号: A7857-90044

重要安全警告



警告: 避免电击。要避免电击, 请不要打开电源。其中没有用户可以维修的部件。

要避免电击和激光对眼睛的损害, 请不要打开 DVD 激光模块。激光模块只能由专业维修人员维修。请不要尝试对激光部件进行任何调整。有关电源要求和波长的信息, 请参考 DVD 上的标签。本产品是第 I 类激光产品。



警告: 卸下和更换盖板。为了安全起见, 在没有断开电源插座与电源线的连接和断开系统与通信网络的所有连接前, 切勿卸下机器的侧盖板。如果在机器上安装了“电源保护设备”, 您必须使用它的打开 / 关闭开关来关闭计算机, 然后在卸下电源后卸下机器的侧盖板。在进行任何维修操作之前, 请卸下“电源保护设备”电缆。再次打开系统前, 务必重新装上侧盖板。



警告: 电池安全信息。如果电池安装错误, 可能会有爆炸的危险。为了安全起见, 切勿尝试再充电、分解或燃烧旧电池。请按制造商的建议, 使用相同或等效类型的电池进行电池更换。

本系统中的电池是不包含任何重金属的锂电池。但是, 为了保护环境, 请不要将电池作为家庭垃圾来处理。请将用过的电池返回购买电池的商店、购买本系统的经销商或 HP 公司, 以便他们采取正确的措施回收利用或处理电池。返回的电池是免费接收的。



警告: 避免烧伤。计算机内部的某些部件在计算机运行时将会变热。在要用手碰触这些部件之前, 请等待大约三至五分钟时间以便这些部件冷却下来。



警告: 避免静电。静电能够损坏电子元件。在安装附件卡之前, 请“关闭”所有设备。不要让衣服接触任何附件卡。要在更换附件卡时中和静电, 请在从附件卡袋中取卡的同时, 将袋置于机器的顶上。尽可能地减少拿放卡的次数, 拿放时应特别小心。



告诫: 有关人机工程学问题的信息。您可以在以下站点访问人机工程学信息：
www.hp.com/ergo

注意: 机器回收。HP 具有强烈的环境意识。HP 机器的设计已经尽可能多地考虑了环境因素。当机器的使用年限结束后，HP 也可以回收您的旧机器以进行回收。HP 在一些国家设立了产品回收项目。收集到的设备将送到欧洲或美国的 HP 回收设施中。我们将尽可能地再次利用旧设备中的部件。剩余部分将进行回收处理。我们将采取特殊的方式处理电池和其他潜在有毒的物质，通过特殊的化学过程将这些物质转变为无害物质。如果您需要了解有关 HP 产品回收项目的更多详细信息，请与您当地的经销商或离您最近的“HP 销售办公室”联系。

目录

1 安装和使用机器

系统配置	1-1
前面板	1-2
后面板	1-4
安装机器	1-6
工具	1-6
连接设备	1-7
启动和关闭机器	1-9
启动机器	1-9
关闭机器	1-11
安装硬件元件	1-12
固件和驱动程序	1-13
配置机器	1-14
可扩展固件界面	1-14
管理处理器	1-23
主板管理控制器	1-24

2 故障排除

机器无法正常启动	2-2
发现硬件问题	2-3
忘记了 EFI 密码	2-5
利用 LED 排除故障	2-6
利用电子蜂鸣器排除故障	2-10
软件诊断工具	2-12
HP e-DiagTools 硬件诊断程序	2-12
附加的 HP-UX 诊断工具	2-15
恢复操作系统	2-16
从何处获得帮助	2-17
在联系支持之前要收集的信息	2-17

联机支持	2-18
电话支持	2-18
附加文档资料	2-19

A 规格信息

认证合格声明	A-2
联邦通信委员会关于射频干扰声明 (仅适用美国)	A-3
声明 (适用加拿大)	A-3
安全性警告 (适用美国和加拿大)	A-3
声明 (适用法国)	A-4
声明 (适用荷兰)	A-4
声明 (适用德国)	A-4
噪音声明 (适用德国)	A-5
声明 (Class A) (适用日本)	A-5
声明 (适用韩国)	A-5
声明 (适用台湾地区)	A-5

B 保证声明

硬件和软件保证	B-1
保证限制	B-2
责任与赔偿限制	B-3
第三方产品	B-3
客户责任	B-4
获得现场保修服务	B-4
获得零部件保修服务	B-5
软件有限保证	B-5
HP 电话支持服务	B-6
补充保证和服务支持	B-6
请与 HP 联系获得保修服务	B-6

索引

安装和使用机器

本章包括以下内容：

- 机器前后面板的说明
- 有关如何安装机器的信息
- 有关启动和停止机器的说明
- 基本的系统配置信息

系统配置


HPrx2600 服务器和 HPzx6000 工作站均有立式和机架式两种配置。

配置	配件插槽	风扇类型／速度	管理处理器	冗余热插拔电源
zx6000 工作站 立式	3 PCI 1 AGP	安静／低速	无	无
zx6000 工作站 机架式	3 PCI 1 AGP	高容量／高速	可选	可选
rx2600 服务器 立式	4 PCI	高容量／高速	有	有
rx2600 服务器 机架式	4 PCI	高容量／高速	有	有


前面板

rx2600 和 zx6000 的前面板均有如下功能部件：

- **电源 LED** 在打开电源或者按下电源按钮时呈绿色。如果电源已打开并按下电源按钮，则电源指示灯一直保持发亮，即使机器断电也是如此。当松开该电源按钮时，绿灯熄灭。
- **电源按钮**可打开或关闭机器电源。
- **LAN LED** 指示机器是否正在通过网络进行通信。
- **系统和诊断 LED** 可识别系统错误。
- **定位器 LED 和按钮**（仅见于机架式配置）可确定机器的架装位置。
- **每个硬盘驱动器上的磁盘活动 LED** 在访问硬盘时呈绿色。
- **电子蜂鸣器**图标可指示内置扬声器的位置。

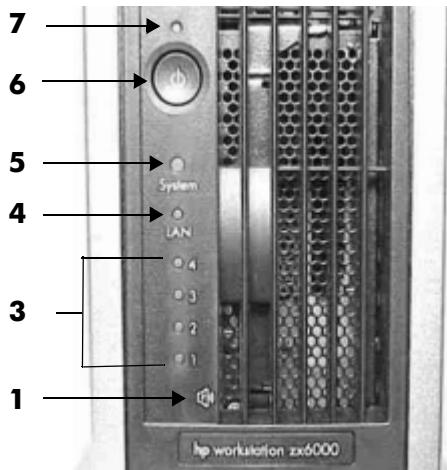

前面板, 立式配置

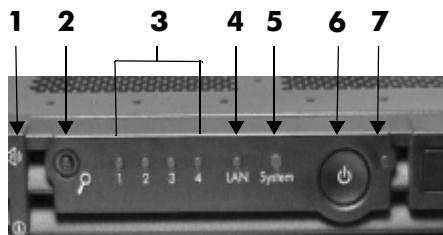

前面板, 机架式配置

1 电子蜂鸣器图标

5 系统 LED

2 定位器 LED 和按钮
(仅见于机架式机器)

6 电源按钮

3 诊断 LED 1-4


7 电源 LED

4 LAN LED

后面板

后面板上有以下功能部件：

- 接口只能单向插入，以防接错电缆。
- 端口已标明，便于识别。
- 管理处理器 (MP) 端口位于标准接口的上方（机架式）或者右侧（立式），这种端口在 zx6000 中为可选设备。
- LAN LED 提供附加的网络通信量信息。
- 监视器接口（显卡上）。zx6000 工作站可能包含支持一个或多个监视器的显卡。
- 定位器 LED（仅见于机架式配置）指示机器在机架上的位置。

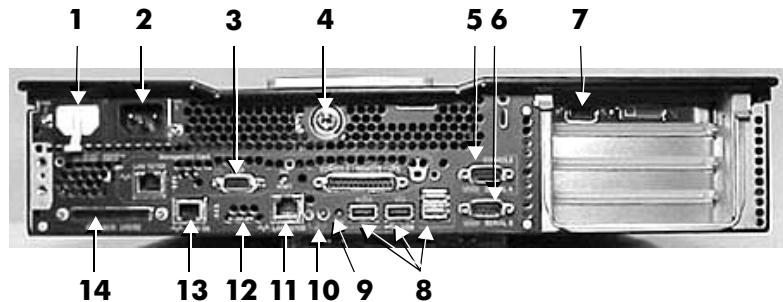

后面板接口

1 电源 (PWR2)	8 USB 端口 (已标明鼠标和键盘端口)
2 电源 (PWR1)	9 TOC (控制转换) 按钮
3 MP VGA, 串行, LAN, 重置 (zx6000 中为可选件)	10 定位器 LED 和按钮
4 系统锁	11 10/100 LAN
5 串口 A (控制台)	12 LAN LED
6 串口 B	13 10/100/1000 LAN
7 监视器接口 (仅见于 zx6000)	14 LVD/SE SCSI

安装机器



警告: 如果您没有把握能够安全抬起机器或者监视器, 请不要在没有帮助的情况下自己移动机器或监视器。

1. 请检查随机器提供的材料清单, 核实您是否已获得全部元件。
2. 安放好机器, 使机器后面的接口可方便插拔。
 - 如果机器为立式配置, 请将机器置于可方便连接电源插座的地方, 并有足够的地方放置键盘、鼠标和其他配件。
 - 如果机器为机架式配置, 请参照随机器提供的安装说明。

工具

安装机器不需要使用任何工具。如果您要安装附加硬件元件, 则需要:

- 平头螺丝刀
- T-15 Torx 螺丝刀
- 特殊处理器工具 (随处理器提供)
- 防静电垫
- 静电带



警告: 电气设备周围存在金属微粒是十分有害的。此类污染可能从各种来源进入数据中心环境, 这些来源包括但不限于垫高的地面瓷砖、破旧的空调部件、加热管道、吸尘器中的转刷或者打印机元件罩等等。由于金属微粒可以导电, 所以它们会增加电气设备内部短路的潜在可能性。这个问题在电气设备的电路密度日益提高的情况下显得尤为突出。

经过一段时间, 在电镀锌、镉或锡的表面上会形成非常纤细的金属须。如果这些金属须受到干扰, 则他们会脱落并通过空气传播, 有可能导致机器故障或者操作中断。50多年来, 电子行业已意识到金属微粒污染带来的威胁尽管比较小, 但这种威胁仍可能存在。最近几年中, 人们对机房中的此类污染的关注日益加强, 这些传导性污染物形成于机房中垫高的地面瓷砖下面。

尽管此问题出现的概率较小, 但它可能是在机房中的一个问题。由于金属微粒污染可以使您的电子设备产生持续性或间断性故障, Hewlett-Packard 郑重建议您在安装电子设备之前评估安装场地的金属微粒污染。

连接设备

在将任何电源线或电缆连接到机器之前, 请阅读此手册前面的“**警 告 声 明**”。

键盘、鼠标和电源

zx6000 和 rx2600 机器配备有 HP USB 键盘和鼠标。

» 请将键盘和鼠标插头插入计算机后面板上的 USB 接口。 (端口已标明)

机器后面板上有两个电源插口。

» 如果您购买机器时未带第二个电源, 请将第二个插口 (PWR2) 用塑料盖盖好。



警告: 为安全起见, 请总是将设备与接地的墙上插座连接。请总是使用有正确接地插头的电源线, 例如随机器提供的、或者符合您所在国家/地区安全标准的电源线。此设备可通过将电源线从插座中拔出来切断电源。此设备必须置于容易与电源插座连接的位置。

显卡和监视器

带有 Management Processor (MP) 卡的 rx2600 服务器和 zx6000 工作站，可支持连接到 MP 卡上 VGA 端口的 VGA 监视器。

不带 MP 卡的 zx6000 工作站可以使用若干型号的 AGP 显卡。

- 显卡类型包括 15 针接口型、18 针接口型或者这两种接口型号。每个监视器只需一条连接电缆。
- 有些显卡是机器预装的，而其他的显卡则是分开包装并随机器配套提供的。如果您的工作站没有预装显卡，则您必须自行安装显卡并加载驱动程序。有关说明，请参照显卡随附的文档资料。
- 有关显卡更多的详细信息，请参见制造商的 web 站点：
 - ATI: www.ati.com
 - NVIDIA: www.NVIDIA.com
- 有关所支持显卡以及所支持的显示器分辨率和刷新率的最新完整列表，请参见 *hp rx2600/zx6000 Operation and Maintenance Guide*。
 - 85Hz 或更高的刷新率能提供无闪烁画面效果。
 - 如果您选择的监视器类型为兼容的 DDC-2B 或 DDC-2B+，则显卡会自动将自身的分辨率和刷新率限制在该监视器支持的范围内。在此情况下，您无须使用这些列表选择您的监视器。



告诫：为防止对您的监视器可能造成损坏，请确保您选择的监视器支持您要使用的分辨率和刷新率。

启动和关闭机器

rx2600 服务器和 zx6000 工作站有许多不同的配置。请认真对待下面的指导并选择与您购买的操作系统和打包程序配套的选件。

启动机器

要启动机器, 请按以下步骤操作:

1. 在启动机器之前打开监视器电源。
2. 按下前面板上的电源按钮。机器开始启动。

在机器启动过程中, 显示器可能黑屏 (至多一分钟)。这是正常的。

如果机器带有 MP 卡, 则系统灯会闪烁。

如果机器不带有 MP 卡, 则可能出现以下情况:

- 电源 LED 变亮
- 系统 LED 闪烁
- 诊断 LED 1-4 呈现滚动模式

3. 如果提示您输入密码, 请输入密码并按 **Enter** 键。

仅当您在 EFI Boot Manager 程序中设置了密码时才会显示此提示。(请参见第 1-22 页的“使用 Security/Password Menu”。)

初始化软件

可将 zx6000 和 rx2600 配置为操作系统 (OS) 预装或者单独打包。

- 如果您购买的是带有预装操作系统的机器，则将会在第一次启动工作站时开始初始化进程。

软件的初始化进程需要花几分钟时间。您可在软件初始化之后更改设置。



告诫: 软件初始化时, 请不要关闭机器, 因为这样将会导致不可预测的结果。

初始化进程包括以下步骤:

- 显示许可协议。
- 提出关于机器的问题。
- 如果您购买的是未预装操作系统的机器, 请现在安装操作系统:
 - HP-UX:** 请按 HP-UX CD 包装上的说明操作。
 - Linux:** 请按 Linux OS CD 包装上的说明操作。
 - Windows:** 使用 *HP Setup and Configuration DVD* 来启动软件安装进程 (仅适用 rx2600)。

关闭机器

要关闭机器，请按以下步骤操作：

1. 退出全部应用程序。
2. 执行操作系统提供的“关机”命令。
3. 当出现提示时，请按下机器上的电源按钮。

注意：您也可使用机器上的电源按钮关机。当您按下电源按钮时，操作系统关闭，电源也关闭。

安装硬件元件


如果您购买了配件卡、显卡或者厂家未安装在机器中的其他硬件元件，则您现在必须安装这些元件。



警告: 对于大部分硬件的安装过程，您必须关闭机器并将电源线从插座中拔出。

注意: 为符合 FCC/EMI (电磁干扰) 标准，请在更换元件之后重新装上所有盖板并确保所有的螺钉都正确固定到位。

1. 如果您已经连接好机器并打开机器电源，请关闭机器并断开后面板上的全部电缆。
2. 卸下机器盖。

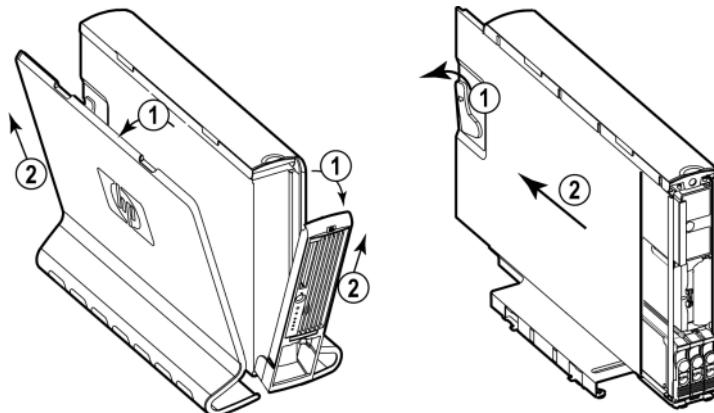

3. 安装新元件：
 - 有关机器内部元件的位置，请参见随机器一起提供的安装图示。
 - 有关安装硬件元件的详细说明，请参见 *hp rx2600/zx6000 Operation and Maintenance Guide*。
4. 重新装上机器盖。
5. 连接机器。

固件和驱动程序

要下载最新的驱动程序和固件，请访问以下站点：

- zx6000：访问 HP 支持站点的“软件和驱动程序”部分
www.hp.com/go/bizsupport
- rx2600：访问 **www.hp.com/support/itaniumservers**

这些网站包含很多方面的免费信息，包括可下载的文档资料、服务和支持选项，还有最新版本的驱动程序和实用程序。您也可获得有关如何升级固件和如何注册的说明，以自动获得有关可用的新驱动程序的信息。

配置机器

您可使用以下三种工具来配置机器：

- 可扩展固件界面 (EFI)
- Management Processor (管理处理器, MP) (zx6000 中为可选件)
- 主板管理控制器 (BMC)

此部分提供关于这些工具的简要说明。要获得完整信息, 请参考 *hp rx2600/zx6000 Operation and Maintenance Guide* 中的 “System Configuration”。

可扩展固件界面

可扩展固件界面 (EFI) 是允许您配置 Itanium 处理器系列 (IPF) 固件的接口。

当您打开机器电源并开始启动机器时, 机器将在引导选项屏幕暂停:

```
EFI Boot Manager ver x.xx [xx.xx]
```

```
Please select a boot option
```

```
[your OS]
EFI Shell [Built-in]
Boot option maintenance menu
Security/Password Menu
```

```
Use up and down arrows to change option(s).
Use Enter to select an option.
```

注意: 在机器引导默认的操作系统之前, 您有 7 秒钟时间来更改引导选项。

使用上下箭头键来突出显示选项，然后按 **Enter** 键。

- **EFI Shell [Built-in]** 是一个允许您操作 EFI 命令或创建并运行自动化脚本的命令行界面。
- **Boot Option Maintenance Menu** 允许您选择希望固件尝试引导操作系统所使用的设备的顺序。您也可配置系统使之从一个配置文件进行引导。
- **Security/Password Menu** 允许您新增、更改和删除系统管理员和用户密码。

远程访问

您也可远程访问 EFI。

1. 在工作站关闭时，将一个 9 针到 9 针的串行电缆一端连接到工作站后面板上的串口 A 上，另一端连接在您的远程设备上。
2. 请用以下设置配置终端模拟软件：
 - 波特率：9600
 - 位：8
 - 奇偶校验：无
 - 停止位：1 (一)
 - 流控制：XON/XOFF
3. 通过使用终端模拟软件，可用直接连接连接到工作站。

注意：默认终端模拟类型为 VT100+。此设置可以通过 **EFI Boot Options Maintenance Menu** 进行更改。

4. 打开工作站并按以下步骤访问 EFI。

使用 efi shell

要访问 EFI Shell，请按以下步骤操作：

1. 当显示 EFI 引导选项屏幕时，使用箭头键突出显示 **EFI Shell**，然后按 **Enter** 键。
2. 显示出一个文件系统（驱动器和分区）和在硬盘上块设备的列表。例如：

设备映射表

```
fs0:Acpi (HWP0002,100) /Pci (1|0) /Scsi (Pun0, Lun0) /HD (Part1, Sig00112233)
blk0:Acpi (HWP0002,0) /Pci (2|0) /Ata (Primary, Master)
blk1:Acpi (HWP0002,100) /Pci (1|0) /Scsi (Pun0, Lun0)
```

3. EFI shell 首先搜索一个名为 `startup.nsh` 的可选脚本文件。
 - 如果发现此文件，则自动执行该文件。
 - 如果脚本不能自动启动操作系统或其他应用程序，则 shell 在命令提示下等待输入命令行。

4. 您现在可输入命令。

要运行单个的命令，请按以下步骤操作：

- a. 在 shell 提示下键入命令。例如，要清除屏幕上的显示：

```
Shell:\> cls
```

- b. 按 **Enter** 即可执行此命令。

- ◆ 有些命令需要附加参数来进一步定义其操作。例如，要显示有关系统内存的信息，您必须键入命令名称和要显示的信息种类：

```
fs0:\> info mem
```

- ◆ 当您在命令提示下输入单个命令时，shell 会执行变量替换，然后在执行命令前扩展通配符。

- ◆ 要切换到不同的文件系统，请执行以下命令，其中，**fsx** 为选定文件系统，如屏幕上所列（参见步骤 2）。例如：

```
Shell> fsx:
```

您将看到此提示：

```
fs0:\> _
```

- ◆ 您也可运行 EFI 应用程序（文件结尾为 **.efi**）。要在当前文件系统中列出应用程序，请运行 **ls** 命令。例如：

```
fs0:\> ls
```

您可在 **fs0** 文件系统上看到应用程序列表。

以下部分提供了 EFI 命令类的列表。有关更多信息，请参见 *hp zx2000 Technical Reference Guide* 或使用 EFI shell 的帮助系统。

要访问：

- EFI 命令类列表，请在 EFI shell 提示下执行 **help**。
- 命令的详细说明，请在 EFI shell 提示下执行 **help** 和命令名称。例如：

```
fs0:\> help date
```

EFI 命令根据其功能分为不同的类。这些类包括：

- **boot** – 引导选项和磁盘相关命令
- **configuration** – 更改和检索系统信息
- **device** – 获得有关设备、驱动程序和句柄的信息
- **memory** – 内存相关的命令
- **shell** – 基本 shell 的导航和定制
- **scripts** – EFI shell 脚本命令

使用引导选项维护菜单

此菜单允许您选择控制台输出和输入设备以及各种引导选项。如果您要：

- 显示关于命令的帮助，请选择 **Help**
- 返回到 "Boot Option Maintenance" 主菜单，请选择 **Exit**
- 使用箭头键突出显示某一项，然后按 **Enter** 键
- 保存您的更改，请选择 **Save Settings to NVRAM**

Boot Option Maintenance Menu 包含以下这些选项。

- **Boot from a File** (从文件引导) 使您可以手动运行特定的应用程序或驱动程序。
- **Add a Boot Option** (添加引导选项) 使您可以将某些项添加到 EFI 引导菜单。
- **Delete Boot Option(s)** (删除引导选项) 使您可以从 EFI 引导菜单中删除选项。
- **Change Boot Order** (更改引导顺序) 使您可以更改引导选项的顺序。在 EFI 引导菜单上列出的选项顺序也可反映系统尝试引导的顺序。
- **Manage BootNext Setting** (管理下次引导设置) 使您可以选择在下次引导系统时要执行的引导选项。这不会更改永久的系统引导设置。
- **Set Auto Boot TimeOut** (设置自动引导超时) 设置系统在尝试运行 “引导选项” 列表上的第一项之前的暂停时间。
- **Select Active Console Output Devices** (选择活动控制台输出设备) 使您可以定义设备以显示来自系统控制台的输出。
 - 要选择连接到 MP VGA 端口上的监视器，请选择 **Acpi (HWP0002, 700)/Pci(2|0)**。
 - 要选择连接到 AGP 显卡上的监视器，请选择 **Acpi (HWP0003, 0)/Pci(0|0)**。
 - 有些系统支持多个控制台，例如同步串行和 VGA 输出。请查看操作系统文档资料来确定系统支持多少个控制台。

- **Select Active Console Input Devices** (选择活动控制台输入设备) 使您可以定义向系统控制台提供输入的设备。
- **Select Active Standard Error Devices** (选择活动标准错误设备) 使您可以定义显示来自系统控制台的错误信息的设备。
- **Cold Reset** (冷启动) 可关机并重新启动机器。
- **Exit** (退出) 返回到 EFI 启动菜单。

使用 **security/password menu**

您可设置管理员和用户密码以提供访问系统固件的不同级别：

- **管理员**可在 EFI 引导管理程序中访问和更改所有设置，并运行 EFI shell。
- **用户**可访问 EFI 引导管理器的基本功能。

注意：此密码并非操作系统密码。此密码仅限制访问固件界面。有关设置操作系统密码的信息，请参见操作系统用户指南。

EFI 的 **Security/Password Menu** 使您可以更改管理员和用户密码：

1. 选择 **Security/Password**。
2. 请选择以下任一选项：
 - Set Administrator Password**
 - Set User Password**
3. 选择：
 - Set Administrator Password** 或 **Set User Password** 来设置新密码。
 - Enable/disable Password** 可指定是否需要密码。
 - Help** 可寻求帮助。
4. 当结束时，请选择 **Exit**。

管理处理器

管理处理器 (MP) 是系统控制台的独立支持的处理器。 MP 提供有助于主机系统管理的服务。

注意: 并非所有机器都有 MP 卡。要确定是否安装了 MP 卡, 请看看您机器的后面板以进行核实。如果安装了 MP 卡, 您将看到一个 25 针的串口。

功能	描述
总是为开的功能	MP 在电源线插好之后总是活动的。
用户 / 密码访问控制	支持的用户为操作员和管理员。
多种访问方式	MP 控制台可通过直接监视器连接、使用带有直接串行连接的终端或者笔记本、通过调制解调器、telnet 或者 LAN 上的 web 浏览器来进行访问。
镜像控制台	系统控制台输出流反射到所有连接的控制台用户。如果选择了正确的控制台并且取消了对串行控制台的选定, 则任何用户均可提供输入。
控制台显示和事件日志	系统控制台、系统事件日志 (底层故障代码)、虚拟前面板 (VFP)、系统电源和配置状态为用户提供信息。
独立的非镜像会话	这可从本地、MP 连接的调制解调器端口 (CSP) 或者操作系统登录 (SE) 获得。
附加功能	附加功能包括: 电源控制、系统重置和转换控制 (TOC)。

有关更多信息, 请参见 *hp rx2600/zx6000 Operation and Maintenance Guide* 中的“System Configuration”。

主板管理控制器

主板管理控制器 (BMC) 支持行业标准的“智能平台管理界面”(IPMI) 规格。此规格对置入系统板上的管理功能进行描述。这些功能包括：

- 本地和远程诊断
- 控制台支持
- 配置管理
- 硬件管理
- 故障排除

有关 BMC 命令的完整列表，请参见 *hp rx2600/zx6000 Operation and Maintenance Guide* 的“System Configuration”部分。

故障排除

本章包含的基本信息有助于您在万一遇到问题时启动和运行 HP 服务器 rx2600 或 HP 工作站 zx6000。包括以下主题：

- 机器无法正常启动
- 发现硬件问题
 - 键盘和鼠标问题
 - 显卡和监视器问题
- 了解 LED 信号和电子蜂鸣器提示音
- 软件诊断工具
- 恢复操作系统
- 从何处获得帮助

注意: 如果您需要技术方面的帮助, 请拨 1-800-593-6631 (美国) 致电 HP 或登录 www.hp.com/country/us/eng/contact_us.html, 与当地的 HP 公司联系。

机器无法正常启动

机器未加电。

要确保 ...	方法
机器的电源线正确连接。	将电源线与畅通的电源插座和机器的后部相连接。

有蜂鸣音。

如果机器启动时发出嘟嘟的提示音，则意味着机器存在配置问题。许多电子蜂鸣器提示音都与 LED 诊断信号有关。请参见“利用 LED 和电子蜂鸣器排除系统故障”一节。

要确保 ...	方法
正确地识别错误消息。	计算蜂鸣音后嘟嘟声的次数（请参见第 2-10 页的“利用电子蜂鸣器排除故障”）。与“HP 支持”联系（请参见第 2-17 页）。

如果仍有问题，请参见第 2-12 页的“软件诊断工具”。

发现硬件问题

键盘问题

键盘不工作

要确保 ...	方法
键盘电缆正确连接。	将电缆插入机器后面的正确接口中。（键盘端口已标明。）
键盘上没有杂物。	检查所有键的高度是否相同，是否有按下未起的键。
键盘本身无缺陷。	使用已知能够正常工作的键盘替换该键盘，或在其他机器上试用该键盘。
正在使用正确的驱动程序。	<p>下载并安装最新的驱动程序。</p> <ul style="list-style-type: none">对于工作站：请转至 HP 支持站点的“软件和驱动程序”部分：www.hp.com/go/bizsupport对于服务器：请转至 www.hp.com/support/itaniumservers有关安装驱动程序的说明，请参考您的操作系统文档资料。
正在使用最新的固件。	<p>下载并安装最新的固件。</p> <ul style="list-style-type: none">对于工作站：请转至 HP 支持站点的“软件和驱动程序”部分：www.hp.com/go/bizsupport对于服务器：请转至 www.hp.com/support/itaniumservers

鼠标问题

鼠标不工作。

要确保 ... 方法

鼠标电缆正确连接，并且正确加载。将电缆插入机器后面板的一个 USB 端口中。（鼠标端口已标出。）

重新启动机器以在启动期间重新加载鼠标驱动程序。

正在使用正确的驱动程序。如果 正 下载并安装最新的驱动程序。

- 对于工作站: 请转至 HP 支持站点的“软件和驱动程序”部分: www.hp.com/go/bizsupport

- 对于工作站: 请转至 HP 支持站点的“软件和驱动程序”部分: **www.hp.com/go/bizsupport**
- 对于服务器: 请转至 **www.hp.com/support/itaniumservers**
- 有关安装驱动程序的说明, 请参考您的操作系统文档资料。


正在使用最新的固件。

下载并安装最新的固件。

- 对于工作站: 请转至 HP 支持站点的“软件和驱动程序”部分: **www.hp.com/go/bizsupport**
- 对于服务器: 请转至 **www.hp.com/support/itaniumservers**

鼠标是清洁的。

按如下所示，清洁鼠标球。

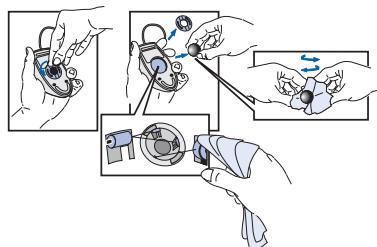

鼠标本身无缺陷。

使用已知能够正常工作的鼠标替换该鼠标，或在其他机器上试用该鼠标。

如果机器启动后仍有问题, 请参见第 2-12 页的 “软件诊断工具”。

显卡和监视器问题

监视器不工作。

机器的电源指示灯亮着，但监视器仍然为空白。

要确保 ...	方法
监视器的电源线正确连接。	确保电源线已插入接地电源插座和监视器中。
监视器已切换为“打开”(LED已打开)。	有关LED信号的说明，请参考监视器手册。
显卡已经安装，并且视频电缆已正确连接。	确保监视器(视频)电缆正确地与机器和监视器连接。确保该电缆已与显卡接口连接。
正确设置了监视器的亮度和对比度。	使用屏幕显示或监视器前面的控件检查设置。有关说明，请参见您的监视器文档资料。
EFI控制台输出设置正确。	使用“EFI Boot Options Maintenance”检查并改正设置。有关说明，请参见第1-20页。
如果机器启动后仍有问题，请参见第2-12页的“软件诊断工具”。	

忘记了 EFI 密码

如果您忘记了密码，可以使用系统板上的跳线重置密码。请参见 *hp rx2600/zx6000 Operation and Maintenance Guide*。

利用 LED 排除故障

机器的前面板上有几个 LED。以下几部分分别对它们的功能进行描述。

电源和系统 LED

电源和系统 LED 指示系统的状态：

电源 LED	系统 LED	状态
关闭	关闭	关闭
打开 (绿色)	纯绿	正在运行
打开 (绿色)	关闭	正在引导
打开 (绿色)	闪烁橙色 (1 次/秒)	注意
打开 (绿色)	闪烁红色 (2 次/秒)	故障

定位器 LED 和按钮

如果一个机架上有几台类似的机器，您可能很难确定哪台计算机需要维护。定位器 LED 是专为帮助您确定机架上的机器而设计的。

要激活定位器 LED，请按下机器前挡板上的定位器按钮（仅机架式机器）。

注意：也可以使用 BMC 或 MP 命令打开定位器 LED。请参见 *hp rx2600/zx6000 Operation and Maintenance Guide*。

按下定位器按钮后，定位器 LED 将在机器的前面和背面以每秒一次的频率闪烁蓝光，这可让您容易地定位机器。

诊断 LED

如果机器没有安装“管理处理器”卡，则前面板上的四个诊断 LED 将会警告您即将发生错误，并允许您采取防范措施。例如，您可能要在系统崩溃前备份数据或更换元件。

- 如果没有安装 MP，引导过程将由“诊断 LED 1-4”来监视。在引导期间，这些 LED 将会依次打开，直到出现 EFI 提示为止。
- 如果安装了 MP，引导过程将由 MP 卡来监视。诊断 LED 关闭。

hp rx2600/zx6000 Operation and Maintenance Guide 列出了与每个 LED 亮灯顺序关联的特殊故障。

LAN LED

前面板 LAN LED 提供一个指示，表示系统是否正在通过 LAN 进行通信。

如果前面板上的 LED 是：

- **闪烁绿色**，则系统正在通过 LAN 进行通信
- **纯绿**，则没有系统 LAN 通信发生，但是系统即将通过 LAN 进行通信
- **不是绿色**，则系统关闭

后面板 LAN LED 提供关于网络通信量的附加信息：

LAN LED	位置	颜色	状态
1. GB	立式：右侧	关闭	无 1000 Mbps 链接
	机架式：顶端	绿色	以 1000 Mbps 速度链接的端口
2. 100mb	立式：右起第 2 个	关闭	无 100 Mbps 链接
	机架式：自顶端起第 2 个	绿色	以 100 Mbps 速度链接的端口
3. 链接	立式：左起第 2 个	关闭	无 10 Mbps 链接
	机架式：自底部起第 2 个	绿色	以 10 Mbps 速度链接的端口
4. 活动	立式：左侧	关闭	没有 LAN 活动
	机架式：底端	绿色	闪烁的或纯绿色的 LED 指示 LAN 端口工作

如果机器未安装 MP 卡，则会出现两个附加的 MP LAN LED。

■ 如果右侧的 MP LAN LED 的状态是：

- 打开**，则机器正在以 100Mb/s 的速度进行通信
- 关闭**，则机器正在以 10Mb/s 的速度进行通信

■ 如果左侧的 MP LAN LED 的状态是：

- 打开**，则链接已建立
- 关闭**，则未建立链接

利用电子蜂鸣器排除故障

机器启动后，系统固件将执行预引导诊断程序，以测试您的硬件配置是否存在任何问题。如果在预引导期间检测到问题，则电子蜂鸣器将会发出您可以听见的嘟嘟声，并发出一条已编码的错误消息。

电子蜂鸣器对于每种类型错误发出嘟嘟声的次数不同。如果您没有听到嘟嘟声，请按下电源按钮 3 秒再次发送信号，并在声音开始后再松开该按钮。

电子蜂鸣器也可发出电子信号，这种信号通过电话线传送到授权的问讯台或“HP 支持”。帮助台设备可以对此信号进行解码，以确定工作站型号、序列号以及关于所有故障的详细信息。要将此信号发送到“HP 支持”，请在机器启动时将电话放在机器前挡板上的电子蜂鸣器图标旁边。

嘟嘟声的次数	元件	描述
1	处理器	处理器缺失或没有正确连接。重新安装或更换处理器。
2	电源	电源故障。更换电源。
3	内存	无内存、破损的内存条或不兼容的内存条。检查内存条加载顺序。重新安装或更换内存条。
4	显卡	显卡问题。重新安装或更换显卡。
5	PCI 卡	PCI 卡问题。重新安装或更换 PCI 卡。
6	一般故障	可能的故障包括：系统板故障、CPU 连接问题、CPU 故障和 CPU 电源故障。 有关更多的详细信息和建议，请参见 <i>hp rx2600/zx6000 Operation and Maintenance Guide</i> 。
7	系统板	有缺陷的系统板。与 HP 支持联系。

注意：有关卸下和更换机器元件的详细说明，请参见 *hp rx2600/zx6000 Operation and Maintenance Guide*。

软件诊断工具

本节包括关于下列诊断工具的信息：

- HP e-DiagTools 硬件诊断程序
- 附加的 HP-UX 诊断工具

在运行 HP 诊断软件之前，请记下所有的电子蜂鸣器和 LED 错误消息。要了解关于错误的更多信息，请记下所有的事件消息，并使用适于您的机器的工具确定故障所在。

注意: *hp rx2600/zx6000 Operation & Maintenance Guide* 的“附录 D”中列出了事件消息。

hp e-diagtools 硬件诊断程序

您的机器附带了一张 *HP IPF Offline Diagnostics and Utilities* CD，其中包括“HP e-DiagTools 硬件诊断程序”。这些工具可用于在 HP 机器上诊断与硬件有关的问题。

在与 HP 联系获得“保修”服务前，请运行 e-DiagTools 以获得“支持代理”将要求的信息。

使用此实用程序，您可以：

- 检查硬件配置，并验证它是否正确运行。
- 测试各个硬件元件。
- 诊断与硬件有关的问题。
- 获得完整的硬件配置。
- 向 HP 支持代理提供准确的信息，以便他们能够迅速有效地解决问题。

HP e-DiagTools 提供一个用户友好的 *Offline Diagnostics Environment (ODE)* 界面，使您能够在该机器没有安装操作系统或不能使用联机工具进行测试的情况下，对正在运行的机器进行故障排除。也可使用命令行界面单独运行 ODE，使用户可以选择在特定的硬件模块上执行特定的测试和／或实用程序。有关更多信息，请参见 *hp rx2600/zx6000 Operation and Maintenance Guide*。

启动 hp e-diagtools

1. 在 CD 或 DVD 驱动器中插入 *HP IPF Offline Diagnostics and Utilities CD*。
2. 重新启动机器。
3. 从 EFI Starting Menu 中选择 CD/DVD 引导选项。

注意: 如果不能从 CD/DVD 驱动器引导, 请重新启动机器, 并检查 **Boot Options Maintenance Menu** 中的引导选项, 以确保您的系统已配置为从 CD/DVD 驱动器引导。

4. 如果您不熟悉 e-DiagTools, 请查看文档资料。从主菜单中:
 - a. 选择 **View Release Notes and Documentation** 以查看可用文档资料的列表。
 - b. 选择 **View e-DiagTools Info** 以打开概述文档。
5. 如果您熟悉 e-DiagTools, 请从主菜单中选择 **Run e-DiagTools for IPF**。

生成 support ticket

要生成系统配置和测试结果的完整记录，必须创建一个 Support Ticket。这是一个包含基本信息的简单文本文件，专为帮助本地支持或“HP 支持代理”而设计的。

要生成 Support Ticket，请从 **Welcome to e-DiagTools** 菜单中：

1. 启动 e-DiagTools，并从主菜单中选择 **Run eDiagTools for IPF**。
2. 如果您尚未运行基本诊断，请选择 **2 - Run e-DiagTools Basic System Test (BST)** 以在系统上运行基本的诊断程序。
e-DiagTools 将扫描系统。配置检测阶段完成后，屏幕上将显示“配置描述”。
3. 选择 **2 - Continue Test** 运行其他的基本诊断测试。
4. 测试完成后：
 - 按下 **4** 查看 Support Ticket。（使用箭头键来滚动浏览。）
 - 按下 **3** 退出 Support Ticket 工具。

有关 e-DiagTools 实用程序的更多信息，请参考
hp rx2600/zx6000 Operation & Maintenance Guide。

附加的 **hp-ux** 诊断工具

HP 提供了几个附加的工具来帮助您确定您的系统在运行 HP-UX 时可能发生的问题。这些工具包括：

- *Support Tools Manager*: HP-UX 使用一款名为 Support Tools Manager (STM) 的联机诊断产品，该产品允许执行系统操作验证。Support Tools Manager 有三种可用界面：命令行界面（通过 **cstm** 命令访问）、菜单驱动界面（通过 **mstm** 命令访问）和图形用户界面（通过 **xstm** 命令访问）。
- *Event Monitoring*: Event Monitoring Service 执行硬件监视。硬件监视是一个进程，监视发生任何异常活动（称为事件）的硬件资源（如磁盘）。事件发生时，该进程将使用多种不同的通知方法（如电子邮件）报告事件。它将自动处理事件检测和通知，尽可能地减少您的参与。

有关安装和运行 HP-UX 诊断工具的说明，可在 *Operation and Maintenance Guide* 的第 4 章中找到。

有关 HP-UX 诊断工具的完整描述，请转至：

docs.hp.com/hpux/diag/

恢复操作系统

随机器一起提供的 CD 或 DVD 可让您重新安装操作系统和驱动程序或其他厂商提供的软件组件。驱动程序和软件实用程序，包括文档资料和导航助手，有助于您恢复预装的软件。

每个操作系统的恢复过程、文档资料和介质都是不同的：

■ HP-UX

- HP Recovery CD for HP-UX*
- CD 封套说明
- www.hp.com/go/bizsupport**

■ Windows

- rx2600 服务器: *Windows Re-Installation Media*
- zx6000 工作站: *Windows XP 64 Bit Edition 2003 Recovery DVD*
- DVD 封套说明
- 可通过 Windows “资源管理器” 访问 CD 内容

■ Linux

- HP Enablement Kit for Linux CD*
- HP Enablement Kit for Linux* 手册中的说明
- docs.hp.com/linux**, 在 “基于 Itanium 2 的服务器和工作站的 Linux” 下面



告诫: 使用 Recovery CD 将永久擦除硬盘上当前内容。请在使用 Recovery CD 前，备份所有数据和个人文件。

从何处获得帮助

“HP 客户服务中心”能帮助您解决有关 HP 产品的问题，并且会在必要时启动相应的服务程序。可通过电话或 web 获得支持。

有关与“HP 客户服务中心”联系的信息，请转至：

www.hp.com/go/bizsupport

在联系支持之前要收集的信息

在联系支持之前，您应当：

1. 收集下列信息：

- 型号 (zx6000 或 rx2600)
- 序列号 (打印在硬盘驱动器的信息标签上)
- 产品编号 (如果有，该编号将打印在序列号的旁边)

2. 请熟悉您的系统配置并记下发生的所有错误。例如：

- 问题何时开始？
- 最近是否对机器进行了改装？
- 安装的固件版本是什么？
- 最近是否对固件设置进行了更改？
- 安装的内存容量有多大？是 HP 存储器还是第三方存储器？
- 使用了哪种附件卡插槽？
- 机器上安装了什么操作系统？
- 是否已更改为其他的操作系统？如果更改了，操作系统及其版本是什么？
- 该操作系统是否给出错误消息？

3. 请检查本章前面各节，并尝试解决问题。

4. 记下所有 LED 和电子蜂鸣器的错误消息，并尝试根据建议的方案解决问题：
 - 是否存在 LED 错误？（引导期间显示在屏幕上。有关常见的 LED 错误和推荐解决方案的列表，请参见第 2-6 页的“利用 LED 排除故障”）
 - 是否存在电子蜂鸣器错误？（引导期间发出听得见的嘟嘟声。有关电子蜂鸣器嘟嘟声的次数和推荐解决方案的列表，请参见第 2-10 页的“利用电子蜂鸣器排除故障”）
5. 使用您的机器上诊断软件（请参见第 2-12 页的“软件诊断工具”）。
6. 运行 HP DiagTools 并生成 Support Ticket（请参见第 2-12 页的“HP e-DiagTools 硬件诊断程序”）。

联机支持

要联机联系“HP 客户服务中心”，请参见《全球通用有限保证》和《技术支持指南》或转至 www.hp.com/go/bizsupport，并在搜索字段中输入产品名称（zx6000 或 rx2600）。

注意：访问该站点后，请选择适当的硬件。也获得打印成册的选定出版物。

在此 web 站点上，可使用下列信息：

- 固件更新（包括升级实用程序和说明）。
- 最新的驱动程序和软件实用程序。
- 附加文档资料（参见以下内容）。

电话支持

要通过电话联系“HP 客户服务中心”：

- 请拨 1-800-593-6631（美国）致电 HP。
- 访问 www.hp.com/country/us/eng/contact_us.html 查找您所在地区 HP 公司的电话号码。

附加文档资料

在附随机器一起提供的 *Documentation and Utility CD* 和以上列出的支持 web 站点中，有下列可用的文档资料：

- 《安装图示》— 安装新系统的基本信息
- 《入门指南》（本文档）— 安装和配置系统的信息及基本的故障排除信息。
- 《操作和维护指南》— 安装和更换零部件、故障排除和配置系统的详细信息。
- 《安全和舒适使用指南》— 有关安全使用机器和避免造成伤害或不适的信息。

随 CD/DVD 提供的恢复说明。

- 《Recovery CD/DVD 说明》— 在您需要将系统恢复到最初出厂配置时有关恢复操作系统的详细说明。

A

规格信息

本附录包括：

- 认证合格声明
- 国际规格声明

认证合格声明

认证合格声明 根据 ISO/IEC Guide 22 和 EN 45014

制造商:	Hewlett-Packard 公司 3404 East Harmony Rd. Fort Collins, CO 80528 USA
特此声明:	
产品类型:	计算机工作站／服务器
销售牌号:	zx6000, rx2600
规格型号:	FCLSA-0201
产品选件:	全部
符合以下规范:	
安全	IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4 IEC 60825-1:1993+A1 / EN60825-1:1994+A11 Class 1 for LED's and Lasers 美国 21CFR Subpart J - for FC Laser module 中国 GB4943-1995 俄罗斯 GOST R 50377-92
电磁兼容性 (EMC)	CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class A CISPR 24:1997 / EN 55024: 1998 同样符合以下标准 EN 61000-3-2:1998 EN 61000-3-3: 1995 EN 61000-4-2:1999 - 4 kV CD, 8 kV AD EN 61000-4-3:1996 - 10V/m 服务器版本 (受限 USB 外围设备) 3V/m 工作站版本 EN 61000-4-4:1995 - 2 kV 信号, 4 kV 电源线 EN 61000-4-5:1995 - 1 kV 差分模式, 2 kV 普通模式 EN 61000-4-8:1993 - 3 A/m EN 61000-4-11:1994 美国 FCC Part 15, Class A 日本 VCCI Class A 澳大利亚／新西兰 AS/NZS 2064:1997, AS/NZS 3548:1995 中国 GB9254-1998 台湾地区 CNS 13438:1997 Class A 俄罗斯 GOST R 29216-94
并通过以下认证或鉴定:	UL Listed to UL1950, 3rd edition, File E146385 cUL Listed to CSA C22.2 No. 60950-00 3rd Edition UL GS Certificate to EN60950 2nd edition with A1+A2+A3+A4+A11 HP Fort Collins CCQD HTC
补充信息:	此产品符合“低电压指令 73/23/EEC”和“电磁兼容性指令 89/336/EEC”的要求，因而带有 CE 标识。 此产品在 Hewlett Packard 计算机典型配置下经过检测。 如只想要有关标准方面的信息，请联系：欧洲联系地址：Hewlett-Packard, HQ-TRE, Herrenberger Straße 140, D-71034 Bölingen (传真: +49-7031-14-3143) 美洲联系地址：Hewlett-Packard, WGBU Quality Manager, 3404 E. Harmony Rd., Ft. Collins, CO 80528, U.S.A. (传真: (970) 898-4556)

联邦通信委员会关于射频干扰声明 (仅适用美国)

本设备经测试，确认符合美国联邦通信委员会法规第 15 部分和加拿大通信部对 A 类数字设备的限制规定。这些限制为在商业环境中运行的设备提供合理的保护使之不受有害干扰。本设备产生、使用、并能辐射射频能量。如果不按说明安装和使用，则可能会对无线电通信造成有害干扰。在住宅区操作此设备可能导致有害干扰，在这种情况下，将要求用户自担费用消除此干扰。

Hewlett-Packard 的 FCC 标准测试使用了 HP 支持的外围设备和 HP 屏蔽电缆（与您的计算机所随带的一样）。如果进行任何未经 HP 公司明确批准的改装或修改，都可能导致用户丧失操作此设备的权利。

声明 (适用加拿大)

此 A 类数字设备符合“加拿大导致干扰设备管理规定”的所有要求。

Cet appareil numérique de la Class A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

安全性警告 (适用美国和加拿大)

如果未随计算机提供电源线，请根据本国／地区的电器编码选择合适的电源线：

- 美国：使用一个 UL，它将列出 SVT 类型的、可拆卸式电源线。
- 加拿大：使用 CSA 认证的可拆卸式电源线。

为您的安全考虑，切勿在未切断电源线和通信网络连接时打开机箱盖。请在打开机器之前总是先将机箱盖重新装上。

Si le cordon secteur n'est pas livré avec votre ordinateur, utiliser un cordon secteur en accord avec votre code électrique national.

- USA: utiliser un cordon secteur "UL listed," de type SVT.
- Canada: utiliser un cordon secteur certifié CSA.

Pour votre sécurité, ne jamais retirer le capot de l'ordinateur sans avoir préalablement débranché le cordon secteur et toute connection à un réseau de télécommunication. N'oubliez pas de replacer le capot avant de rebrancher le cordon secteur.

声明 (适用法国)

Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

声明 (适用荷兰)

Bij dit apparaat zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet U ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

声明 (适用德国)

Wenn die Batterie nicht korrekt eingebaut wird, besteht Explosionsgefahr. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nicht versuchen, die Batterie wiederaufzuladen, zu zerlegen oder die alte Batterie zu verbrennen. Tauschen Sie die Batterie nur gegen den gleichen oder ähnlichen Typ aus, der vom Hersteller empfohlen wird. Bei der in diesem PC intergrierten Batterie handelt es sich um eine Lithium-Batterie, die keine Schwermetalle enthält. Batterien und Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll. Sie werden vom Hersteller, Händler oder deren Beauftragten kostenlos zurückgenommen, um sie einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen.

噪音声明 (适用德国)

Lärmangabe nach Maschinenlärmpverordnung - 3 GSGV
(Deutschland) LpA < 70 db am Arbeitsplatz normaler Betrieb nach
EN27779: 11.92.

声明 (class a) (适用日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

声明 (适用韩国)

시용자 안내문 (A급 기기)

이 기기는 업무용으로 전자파장해침정을 받은
기기이오니, 만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입
한 곳에서 비업무용으로 교환하시기 바랍니다.

声明 (适用台湾地区)

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的
環境中使用時，可能會造成射頻
干擾，在這種情況下，使用者會
被要求採取某些適當的對策。

保证声明

这是您的产品保证声明。请认真阅读。

请与 HP 联系获得保修服务：

- 在世界各地，请访问：
www.hp.com/cpso-support/guide/psd/cscus.html
- 在美国和加拿大，请拨打电话 1-800-593-6631。

硬件和软件保证

Hewlett-Packard(HP) 保证，自原最终用户购买者收到产品日或购买日起一 (1) 年内，此硬件产品在正常使用的情况下无材料和工艺方面的缺陷。此即保修期。

此保证涵盖以下 HP 产品：

HP 工作站 zx6000 — 1 年，第二日到现场

HP 服务器 rx2600 — 1 年，第二日到现场

此有限保证包括：保修期内的电话硬件支持、零部件、人工以及必要时第二日到现场服务。零部件和服务由 HP 服务中心或参股的 HP 授权计算机经销商修理中心提供。

保证条款在您的国家／地区可能有所不同。如果保证条款不同，您的 HP 授权经销商或者 Hewlett-Packard 销售和服务办事处可以为您提供保证细节。

保证限制

如果在保修期内 HP 收到以上定义的缺陷的通知，HP 将自主选择修理或者更换证实有缺陷的产品。如果 HP 不能在合理的时间内修理或更换该产品，用户可选择的唯一补救是将 HP 产品退回，并按产品购买价获得退款。

保修仅包括以下内容：系统处理器单元 (SPU)、键盘、鼠标和安装在系统处理器单元内部的所有附件—如显卡、海量存储设备和接口控制器。系统处理器单元以外的 HP 产品—如外部海量存储分设备、显示器、打印机和其他外设—则由那些产品相应的保证书保证。

硬件附件是附加到或整合到 HP 工作站中，与 HP 工作站一起使用的硬件产品（经特别设计，享有技术支持），用以提供更高的性能、容量或者增加的功能；这些硬件附件作为产品列在“HP 公司价目表”中。在 HP 工作站内部安装时，适用随该配件提供的保证。

HP 对于以下情况造成的损坏概不负责：a) 错误的或不当的校准或者维护，b) 非 HP 提供的软件、接口零部件或耗材，c) 擅自修改或错误使用，d) 在违反为产品发布的环境规格的情况下操作，e) 因运输造成的损坏，e) 不当的场所准备或维护或 f) 由于使用非 HP 软件、配件、介质、供给品、消耗品或未指定为此产品设计使用的此类物品而造成的损坏。

在您的工作站上重新加载捆绑销售的或预安装的软件不在 HP 保证之列。HP 产品可能包含性能与新部件等同的翻新件，也可能偶尔使用过。

在当地法律允许范围内，以上保证条款乃是唯一条款，而且不再有本产品的任何其他保证或条件，不论书面的或者口头的，明示的或默示的。HP 特此拒绝承认有关适销、满意质量和适用某种特定用途的任何默示保证和条件。一些州、省或国家／地区不允许限制默示保证时间的持续，所以以上限制或除外可能不适用于您。

在某些条件下（请向您的当地的 HP 办事处查看）本保证扩展到世界各地从 HP 或者 HP 授权经销商购买的由原购买者重新装运的产品，而不论是由原购买者使用还是作为由原购买者集成的系统的附带部件提供。当在使用国家／地区提供服务时，提供方式如同该产品是在该国家／地区购买的一样，并仅可在该产品计划

使用的国家／地区提供服务。如果在使用国家／地区没有 HP 的常规销售，则必须返回购买所在国家／地区以获得服务。现场服务的响应时间，以及零部件维修的交付周转时间，在无当地零部件货源的情况下，可与标准条件的时间不同。

此保修条款赋予您明确的合法权力，您也可拥有其他权利，这些权利视国家／地区、省和州而异。

责任与赔偿限制

以上规定的赔偿仅为对客户的唯一和专属性的赔偿。无论基于任何保证、合同、侵权或任何其他法理，HP 及其供应商在任何情况下均不会对数据丢失负责，也不会对任何直接、间接、特别、附带或者后果性的损害赔偿负责。一些国家／地区、州或省不允许对附带的或后果性的损害赔偿的排除或限制。如果是这样，以上限制或排除可能不适用于您。

前述的责任限制将不适用于 HP 在此销售的任何产品由法定司法辖区的法庭认定为有缺陷，并已导致人身伤亡或者财产损失的情况。在任何情况下，HP 提供的财产损失赔偿均为 50,000 美元或者导致此损失的特定产品的购买价格，以较高者为准。

一些州、省或国家／地区不允许对附带的或后果性的损害赔偿（包括利润损失）的排除或限制，所以以上的限制或排除可能不适用于您。

本文载明的保证条款和条件，不排除、限制或者修改适用于销售给您的产品的强制性法定权利，而是对此权利的补充；但法律允许范围之内的除外。

第三方产品

HP 不对第三方的硬件或软件的性能、品质、形式或内容提供保证。HP 不对可能随工作站发售的第三方文档提供保证。这些产品可由第三方提供保证，HP “按现状” 提供此类产品。由第三方软件或者硬件导致的现场服务按每次服务的旅费和人工标准收费。

客户责任

客户负责此系统中其专利权和保密信息的安全，负责维护外加于产品的程序的操作步骤，以重建丢失或者更改的文件、数据或程序（即备份）。

对于现场服务，客户必须提供：产品使用权；距产品合理距离内的足够的工作空间和环境设施；对 HP 认定维修该产品所必须的全部信息和设施的访问和使用；对正常运转时客户要使用的供给品和消耗品的使用权。

在现场服务期间，客户代表必须全程陪同。如果产品正用于可能对修理人员造成潜在健康危险的环境中，则客户必须声明； HP 或维修商可能需要由客户的员工在 HP 或维修商的直接监管下对产品进行维护。

获得现场保修服务

您可拨打电话 1-800-593-6631 获得支持（仅限于美国和加拿大）。

对于世界各地，请访问：

www.hp.com/cpso-support/guide/psd/cscus.html

您将需要提供产品型号和序列号，并可能需要提供注明日期的购买凭证。

在现场保修期间，客户可更换的组件可通过迅速的零部件运送获得服务。在此情况下，HP 将预付运送费用、关税、各项税费等；必要时对组件的更换提供电话协助；并对 HP 要求送修的任何零部件支付运费、关税和各项税费。

由非 HP 产品造成的现场服务（无论是系统处理器单元内部的还是外部的）按每次服务的旅费和人工标准收费。

对此产品的现场服务是有限制的，或者对于某些地区是不提供的。对于非 HP 服务地区（有地形障碍、未开发道路或不适合交通工具的地区），可经双方协议在收取额外费用的基础上提供常规上门服务。

对于 1-3 类“HP 服务区”（通常距 HP 办事处 100 英里或 160 公里内），“HP 服务区”内的 HP 现场服务的响应时间通常为下一个工作日（HP 假期除外）。对于 4 类和 5 类 HP 服务区（200 英

里, 320 公里), 响应时间为第二个工作日; 对于 6 类服务区 (300 英里, 480 公里), 为第三个工作日; 6 类以外 (300 英里以上) 由双方协商确定。世界各地的客户支持信息可从任何 HP 销售商和服务办事处获得。

对于经销商和分销商的服务限制和响应时间由参股的经销商和分销商确定。

提供非工作时间服务、快速响应服务或者非服务区服务的服务合同通常可从 HP、授权经销商或授权分销商处获得, 并相应收取附加费用。

获得零部件保修服务

客户可负责安装更换的零部件并重装任何操作系统、应用程序或数据。HP 可自主决定但没有义务在客户场所或“现场”修理产品。如果 HP 不能修理或者更换产品, 客户可在退回产品/零部件时获得购买价的退款。

在适用零部件保证服务时, 客户可能需要在现场服务或更换零部件发货之前运行 HP 提供的诊断程序。

客户应按 HP 的要求送回有问题的零部件。在这种情况下, HP 会预付零部件返回 HP 零部件维修中心所需的运费。

软件有限保证

HP 保证自购买日起一(1)年内, 工作站操作系统软件在正确安装和使用所有文件之后, 不会由于材料和工艺方面的缺陷而不能执行编程指令。

HP 不保证软件产品的操作不间断或无错误。

客户所获得的赔偿将为, 更换介质或者在返回产品时, 按购买价退款, 由 HP 自主决定。

可移动介质 (如提供)。HP 保证记录软件产品的可移动介质 (如提供) 自购买日起九十(90)日内正常使用的情况下无材料和工艺方面的缺陷。在保修期内该介质被证明为有缺陷的情况下, 客户可获得的赔偿将为送回 HP 并获得替换件。如果 HP 不能在合理期间内更换此介质, 对客户的另一种赔偿是, 客户送回此产品并销毁此软件产品的所有其他不可移动介质上的副本, 获得购买价的退款。

hp 电话支持服务

HP 在保修期内对您的工作站提供免费电话支持。对有关您 HP 工作站的基本配置和设置的技术支持，以及对捆绑销售的或预安装的操作系统的技术支持，也提供此种服务。

HP 不提供配置为网络服务器的工作站的电话支持。对于您的网络服务器的需求，我们推荐 HP 服务器 rx2600。

补充保证和服务支持

增强的硬件保修服务，如非工作时间服务、快速响应服务或者非 HP 服务区服务，可以通过支付附加费用从 HP 获得。关于 Itanium 工作站和服务器，请拨打电话 1-800-593-6631 与 HP 客户支持中心联系。

请与 hp 联系获得保修服务

在世界各地，请访问：

www.hp.com/cpso-support/guide/psd/cscus.html

在美国和加拿大，可拨打 1-800-593-6631 获得支持。

索引

A

安全 1–6, 1–7, 1–22

B

BMC 1–24

帮助 2–1, 2–17

保证 B–1

C

CPU 2–11

操作系统 2–1

处理器 2–11

串行 1–5, 1–23

磁盘活动 LED 1–2

D

电源 1–1, 1–2, 1–3, 1–5, 1–11, 2–2, 2–6, 2–11

电子蜂鸣器 1–2, 1–3, 2–1, 2–10

调制解调器 1–23

定位器 LED 1–2, 1–3, 1–4, 1–5

定位器 LED 和按钮 2–6

定位器按钮 1–2, 1–4

端口 1–4

E

e-DiagTools 2–12

EFI 1–9, 1–14

EFI Shell 1–15

Event Monitoring 2–15

F

风扇 1–1

G

工具 1–6

故障排除 1–24, 2–6

关闭 1–11

管理处理器 1–1, 1–4, 1–23

规格 A–1

H

Help 1–22

HP e-DiagTools 2–12

HP 客户服务中心 2–17

HP-UX 1–10, 2–12, 2–15, 2–16

HP-UX 诊断工具 2–15

后面板 1–1, 1–5

J

机架式 1–1, 1–3, 1–6

IPMI 1–24

键盘 1–5, 2–1, 2–3

监视器 1–4, 2–1, 2–5

接口 1–4, 1–7

K

控制台 1–23, 1–24, 2–5

L

LAN 1–5

LAN LED 1–2, 1–3, 1–4, 2–8

LED 2–1

Linux 1–10, 2–16

立式 1–3, 1–6

1–1

M

MP 1–4, 1–5, 1–23, 2–9

密码 1–22, 1–23, 2–5

N

内存 2–11

O

ODE 2–12

Offline Diagnostics Environment (ODE) 2–12

OS 2–16

P

PCI 卡 2–11

配件插槽 1–1

配置 1–1, 1–24

Q

启动 1–9

前面板 1–1, 1–2, 1–3

R

认证合格声明 A–1

软件 1–10

S

SCSI 1–5

Support Ticket 2–14

Support Tools Manager 2–15

鼠标 1–5, 2–1, 2–4

锁 1–5

T

telnet 1–23

TOC (控制转换) 按钮 1–5

脱机诊断环境 (ODE) 2–12

W

VGA 1–5

Windows 1–10, 2–16

USB 1–5

文档资料 2–19

X

系统 LED 1–2, 1–3, 2–6

系统板 2–11

系统配置 1–1

显卡 2–1, 2–5, 2–11

Y

引导 1–15

引导菜单 1–15

硬件问题 2–1

远程 1–24

元件 1–6, 1–12

Z

诊断 1–24, 2–12

诊断 LED 1–2, 1–3, 2–7

诊断程序 2–1

支持 2–14, 2–17

重置 1–5

主板管理控制器 1–24